



Guide d'utilisation rapide

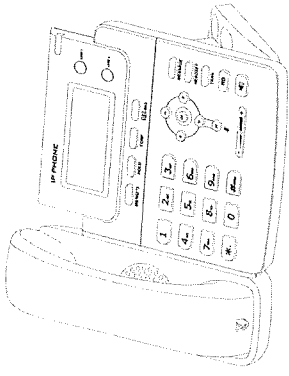

Vue d'ensemble

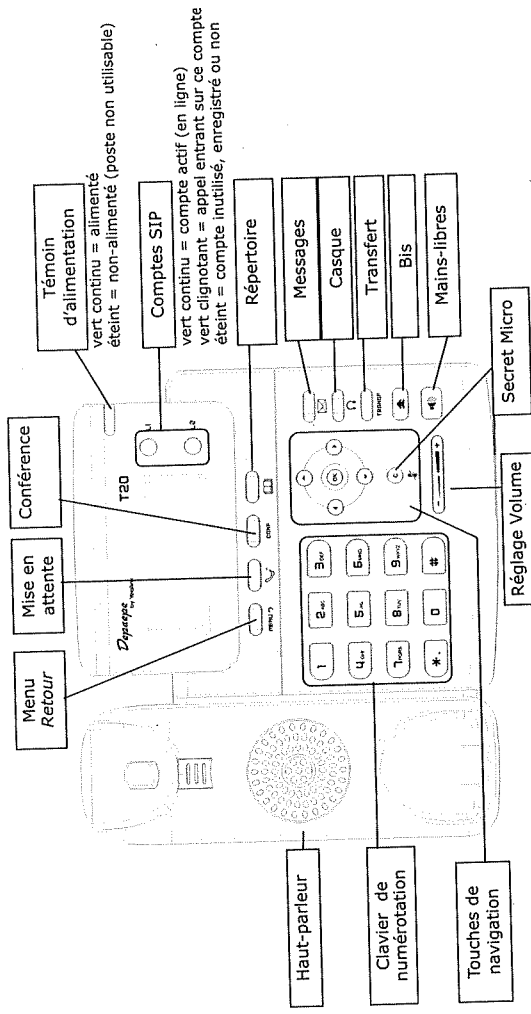

Instructions icônes

Icônes	Description	Icônes	Description
	Clignote lorsque le réseau est déconnecté.	/MUTE	Secret micro actif
	Appels en absence	HOLD	Mise en attente active
	Appel entrant		Nouveau message vocal
	Appel sortant		Renvoi d'appel activé
Ab3	Mode de saisie : lettres et chiffres		Réponse automatique activée
123	Mode de saisie : chiffres		Mode combiné
abc	Mode de saisie : lettres en minuscule		Mode casque
ABC	Mode de saisie : lettres en majuscule		Verrouillage du clavier activé

Messagerie Vocale

La présence de nouveaux messages vocaux est indiquée sur l'écran de votre téléphone à l'aide de l'icône . Pour les écouter, appuyez sur la touche Messages et entrez les codes d'accès requis (NB : le numéro d'accès à votre boîte vocale doit être enregistré au préalable, voir avec votre administrateur réseau).

Verrouiller le poste

Pour verrouiller votre téléphone et empêcher l'accès à certaines touches / fonctions, ouvrez le menu de votre téléphone et entrez dans les paramètres puis paramètres avancés. Saisissez le mot de passe (consultez votre administrateur réseau) puis sélectionnez verrouillage et choisissez le niveau de verrouillage désiré parmi :

- 1) Touche Menu : Seul l'accès au menu est interdit.
- 2) Racc. Fonct. : Seule la numérotation est possible.
- 3) Tout : Votre poste est entièrement verrouillé, les appels d'urgence sont autorisés (seulement si le numéro d'urgence a été paramétré au préalable par votre administrateur).
- 4) Inactif : Pour désactiver le verrouillage.

Personnaliser votre téléphone (sonnerie, volume, etc.)

Vous pouvez personnaliser les paramètres de votre téléphone, tels que le volume ou la mélodie de sonnerie, en accédant au sous-menu « Paramètres » puis « Basiques ».

Pour plus de détails sur les paramètres à configurer et les fonctions telles que la Réponse Automatique, l'Appel au décroché ou l'Appel anonyme, veuillez consulter la notice détaillée.


Contenu du menu

Sous-Menu	Description
Etat	Affiche les données suivantes : adresse IP, adresse MAC, version de firmware, etc.
Fonctions	Sert à paramétrer les fonctions de Renvoi d'appel, Double appel, Réponse auto., Touches de fonctions, Touche de numérotation, etc.
Paramètres	Inclut les paramètres basiques (langue, sonnerie, volume, date et heure) et avancés (comptes SIP, réseau, verrouillage, RAZ, etc.).
Messag. Voc.	Permet de configurer et consulter la messagerie vocale.
Journal/Appels	Affiche l'historique de tous les appels : répondu, en absence, renvoyés, composés.
Répertoire	Affiche la liste des contacts.

Ce guide a été conçu pour permettre une utilisation immédiate de ce téléphone. Pour plus de détails sur son fonctionnement et les différents paramètres, veuillez consulter la notice d'utilisation complète.

Passer un appel

Votre téléphone permet de passer des appels en mode combiné, mains-libres ou casque et d'alterner entre ces 3 modes en cours de conversation.

- 1) Décrochez le combiné, ou appuyez sur la touche mains-libres pour prendre la ligne, puis composez le numéro.
- 2) Si plusieurs comptes SIP (lignes) sont enregistrés, choisissez d'abord un compte disponible en appuyant sur le bouton correspondant (mode mains-libres) puis composez le numéro.
- 3) Vous pouvez également pré-numéroter et lancer la numérotation en appuyant sur # (ou *, cf. notice Touche de numérotation) / OK / touche mains-libres, ou encore en décrochant le combiné. Le téléphone enverra l'appel avec le compte SIP par défaut (n°1).
- 4) Il est également possible d'appeler à partir du répertoire et du journal d'appels : accédez à la fiche contact concernée et appuyez sur # (ou *) / OK.
- 5) Appuyez sur la touche  puis sur # (ou *) / OK pour rappeler le dernier numéro composé.

NB : Il est également possible d'activer la fonction d'appel au décroché permettant à votre téléphone de composer et numéroté automatiquement un numéro pré-enregistré dès la prise de ligne (cf. notice pour plus de détails).

Répondre à un appel

- 1) Si vous n'êtes pas déjà en communication, décrochez le combiné ou appuyez sur la touche mains-libre ou la touche casque (si connecté).
- 2) Si vous êtes déjà en communication, appuyez sur la touche de ligne correspondante et sur OK.

Couper / Réactiver le micro

Appuyez sur la touche Secret Micro en cours de conversation.

Ajuster le volume

Lorsque vous êtes en communication, vous pouvez ajuster le volume du combiné / casque / haut-parleur (celui qui est actif) en appuyant simplement sur la barre d'ajustement du volume jusqu'au niveau désiré.

Mettre un appel en attente

- 1) Appuyez sur la touche de mise en attente pour mettre l'appel en attente.
- 2) S'il n'y a qu'un appel, appuyez à nouveau sur cette touche pour reprendre l'appel.
- 3) S'il y a plus d'un appel, utilisez les flèches de navigation haut/bas pour sélectionner l'appel désiré et appuyez sur la touche de mise en attente pour le reprendre.

Transfert d'appel

En cours de communication, vous pouvez transférer l'appel à une tierce personne. Il existe 2 façons de le faire : transfert à l'aveugle ou transfert assisté.

- 1) Pendant l'appel, appuyez sur TRANSF. L'appel sera mis en attente et vous entendrez une tonalité de numérotation. Composez le numéro vers lequel vous voulez transférer l'appel.
- 2) Appuyez sur Menu pour stopper la procédure et annuler le transfert.
Si non :
 - Pour un **transfert à l'aveugle**, raccrochez pour transférer l'appel et être déconnecté.
 - Pour un **transfert assisté**, attendez que la personne décroche, vous pouvez avoir une conversation avec cette personne sans que le premier interlocuteur entende. Puis raccrochez pour finaliser le transfert.

Signal d'appel / Double appel

Lorsqu'un deuxième appel arrive, appuyez sur le bouton compte SIP clignotant ou sur OK, le premier appel étant mis en attente automatiquement. Pour passer d'un appel à l'autre (va et vient), utiliser les flèches haut/bas puis appuyer sur la touche .

Pour activer/désactiver la gestion du double appel depuis le téléphone :

- 1) MENU -> Fonctions -> Signal d'appel -> OK.
 - 2) Utilisez les flèches de navigation pour activer/désactiver le signal d'appel.
- Sauvegardez en appuyant sur OK ou appuyez sur MENU pour retourner au menu précédent.

Conférence à 3

- 1) Appuyez sur la touche CONF durant un appel.
- 2) L'appel est placé en attente et vous entendez une tonalité de numérotation. Composez le numéro de la personne devant joindre la conversation (appuyez sur MENU pour stopper la procédure), puis appuyez sur # / * (selon la configuration choisie) ou OK.
- 3) Une fois que cette personne a décroché, la conférence sera active.
- 4) Raccrochez pour mettre fin à la conférence.

Journal d'appels



 jusqu'à 100 appels

Votre téléphone garde l'historique de tout type d'appels (répondus, en absence, renvoyés, émis), classés dans des listes distinctes.

- Accéder au Journal : Appuyez sur la flèche de navigation haut. Naviguez entre les listes avec les flèches gauche / droite et à l'intérieur des listes avec les flèches haut / bas.

Répertoire

 jusqu'à 300 contacts (noms/n°tél.)

- Accéder au répertoire : Appuyez sur la touche .
- Sauvegarder un contact : Ouvrez le répertoire et appuyez sur OK lorsque « Nouveau » s'affiche. Renseignez les nom et numéro, attribuez un compte SIP (ligne) si nécessaire et confirmez avec OK.
- Sauvegarder un contact : Une fois sur le contact désiré, appuyez sur la touche . La fiche depuis le Journal d'appels : contact apparaît et « MODF » s'affiche. Appuyez sur OK pour modifier les données si nécessaire, puis sur OK pour sauvegarder les changements.
- Modifier / Effacer : Depuis la fiche répertoire, faites défiler les choix avec les flèches de navigation gauche/droite et appuyez sur OK quand le choix désiré apparaît (EFF = effacer, MODF = modifier, NUM. = numéroté).

Renvoi d'appel

- 1) MENU -> Fonctions -> OK -> Renvoi -> OK.
- 2) Choisissez l'option qui vous convient : systématique, sur occupation, sur non-réponse, sur occupation et non-réponse (ou annuler).
- 3) Saisissez le numéro vers lequel vous voulez renvoyer vos appels.
- 4) Si vous choisissez l'une des options incluant le paramètre de non-réponse, vous aurez également à déterminer le temps d'attente après lequel l'appel sera renvoyé en cas de non-réponse (5, 10 ou 15 secondes - prendre en compte les paramètres du PBX).
- 5) Sauvegardez en appuyant sur OK.

DND (Ne pas déranger)

La fonction DND permet de bloquer tous les appels entrants lorsque vous souhaitez ne pas être dérangé. Pour l'activer / la désactiver : Menu -> Fonctions -> DND, choisir Actif / Inactif.